


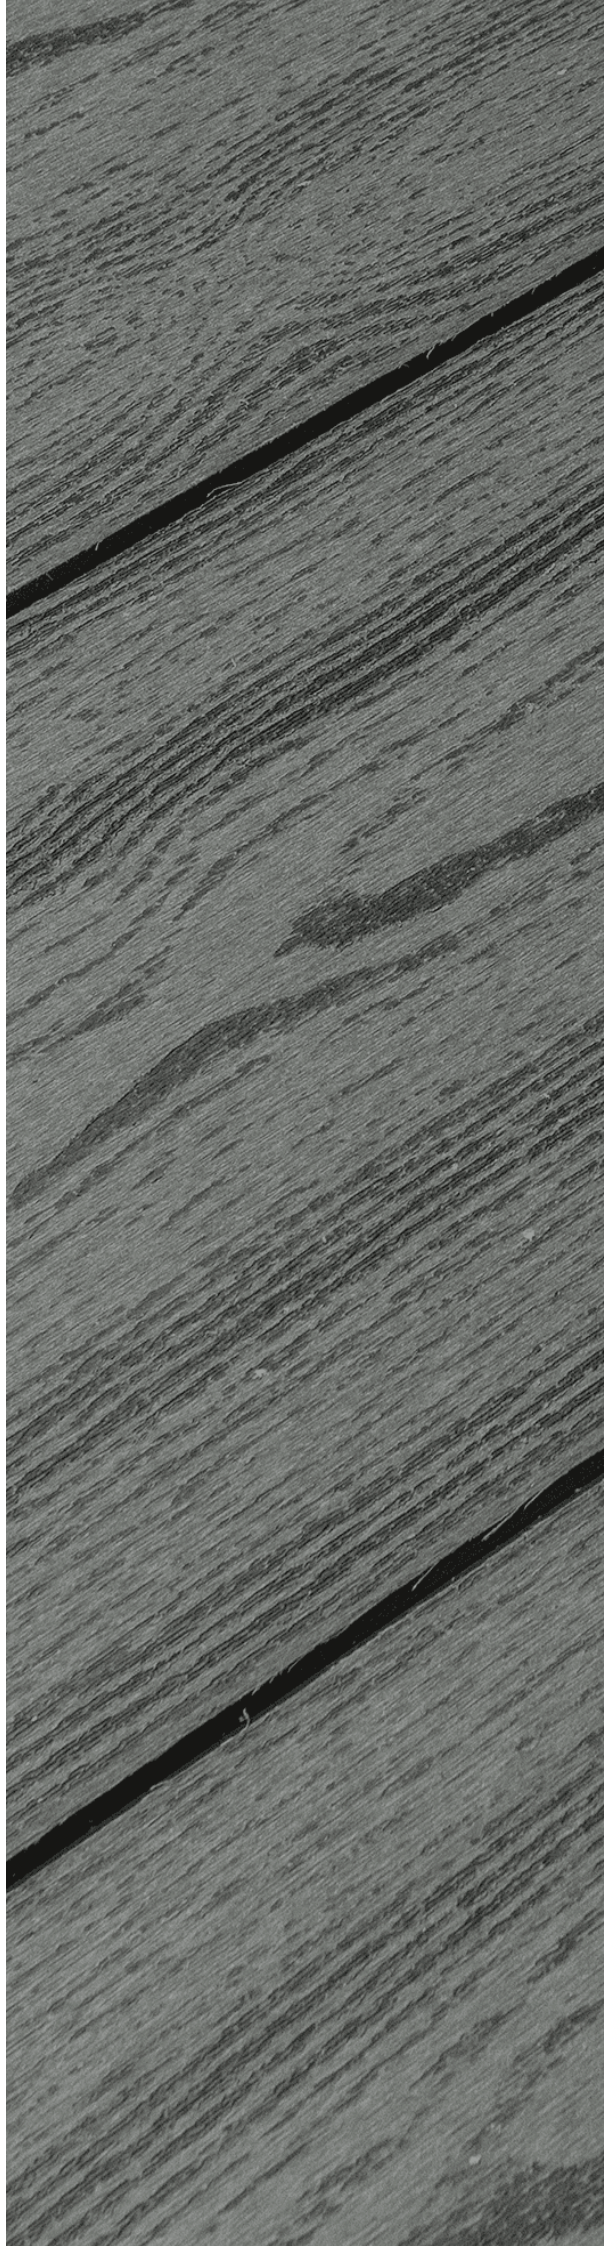

РУКОВОДСТВО
ПО МОНТАЖУ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ
CM FENCING

20
23



CM Fencing

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ И ХРАНЕНИЯ

В целях минимизации глубоких царапин и сколов и для безупречного внешнего вида CM Fencing, пожалуйста учитывайте следующее: В процессе хранения перил и ПРИ РАЗГРУЗКЕ на месте монтажа убедитесь, что распалеченные панели складываются на ровную поверхность, лучше на поперечные балки по всей длине панелей. Убедитесь, что вынутые из упаковки панели попадают сразу на место монтажа. Не допускайте свободного перемещения по поверхности панелей инструмента или других принадлежностей, способных повредить поверхность. Избегайте соприкосновения поверхности панелей со строительным мусором.

- Во избежание повреждений перевозить панели из ДПК необходимо в горизонтальном положении на ровной поверхности.
- В процессе хранения панели из ДПК и при разгрузке на месте монтажа убедитесь, что распалеченные панели складываются на ровную поверхность в хорошо проветриваемом помещении
- Обязательно необходимо обеспечить надлежащий отвод дождевой и талой воды.
- Панели не должны находиться в воде продолжительное время.
- Убедитесь, что вынутые из упаковки панели попадают сразу на место монтажа. Не допускайте длительного хранения материалов без заводской упаковки!
- Не допускайте свободного перемещения по поверхности панелей инструмента или других принадлежностей, способных повредить поверхность.
- Избегайте соприкосновения поверхности панелей со строительным мусором.
- Хранение панелей CM Fencing должно быть организовано в хорошо проветриваемом, защищенном от попадания влаги и прямых солнечных лучей, складском помещении.
- При длительном хранении необходимо избегать попадания влаги и иных видов осадков и/или воздействия прямых солнечных лучей на поверхность материалов.

МОНТАЖ ЗАБОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАБОРНОГО ПРОФИЛЬ CM FENCING


Заборные панели CM Fencing могут монтироваться на любые столбы или стены способные выдерживать значительную нагрузку (вес одного погонного метра панели ДПК 2,5 кг). Столбы могут быть изготовлены из кирпича, бетона, металла, так же допустимо использование столбов из дпк (при использовании столбов из дпк столб должен иметь стальное усиление).

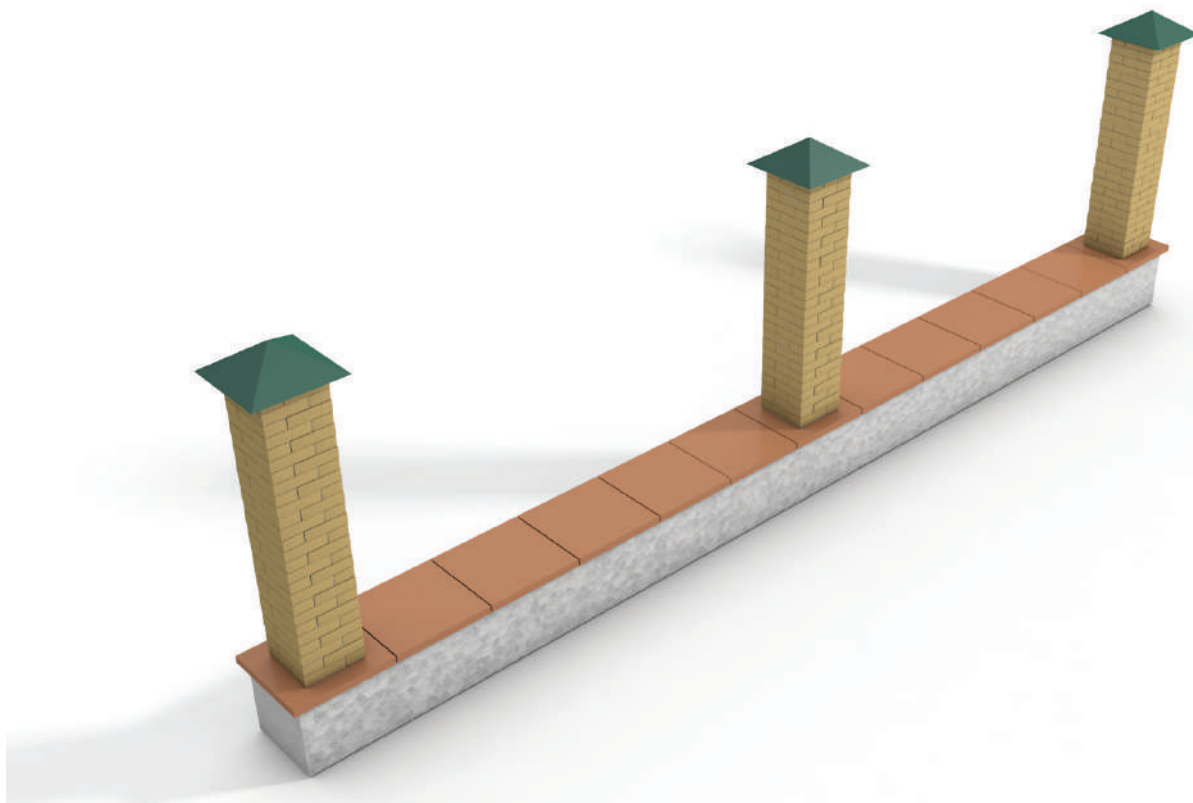

1. Установить столбы на расстоянии не более 1,5 метра (при длине заборной секции более 1,5 метров возможно деформация секции от ветровой нагрузки).

CM Fencing


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

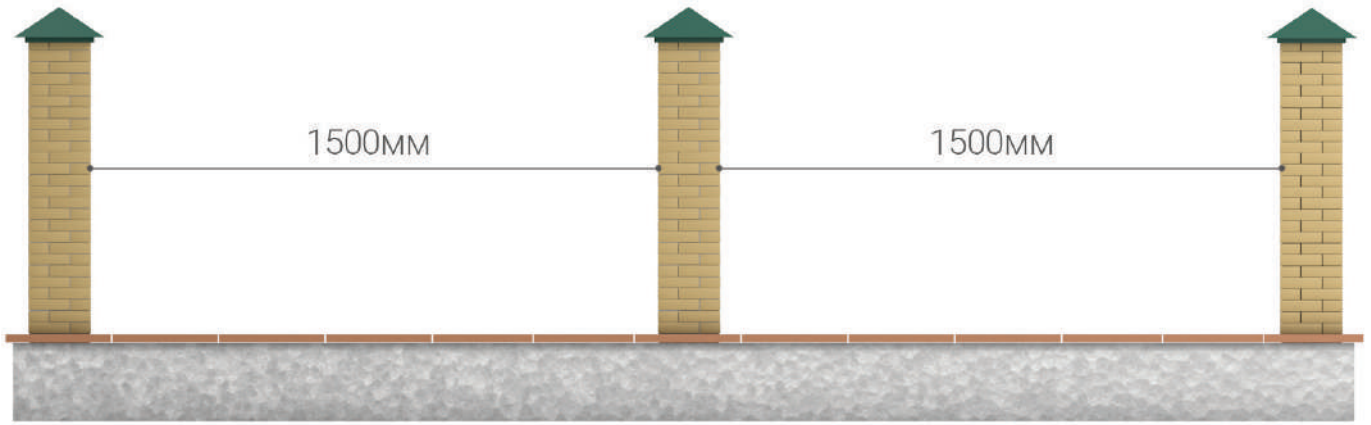

2. Установите на вертикальную плоскость столбов U-профиль алюминиевый CM Fencing. Прикрутите спомощью саморезов на вертикальную поверхность столбов алюминиевые U-профиля.





3. Вставьте в U профиля Заборный профиль CM Fencing.

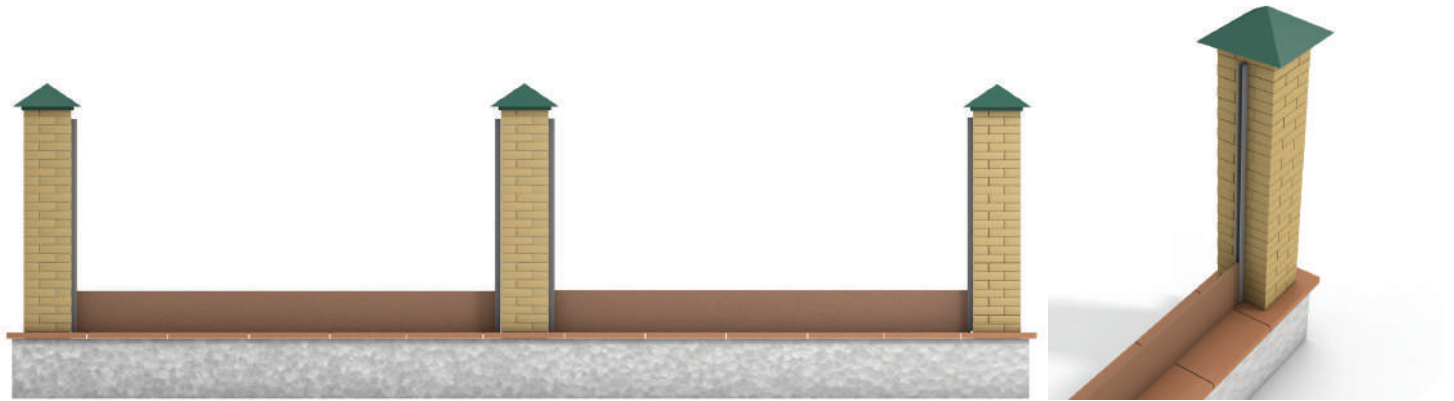

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЯ НА :





Между торцами заборной панели и U профилем должен оставаться зазор не менее **1 мм**

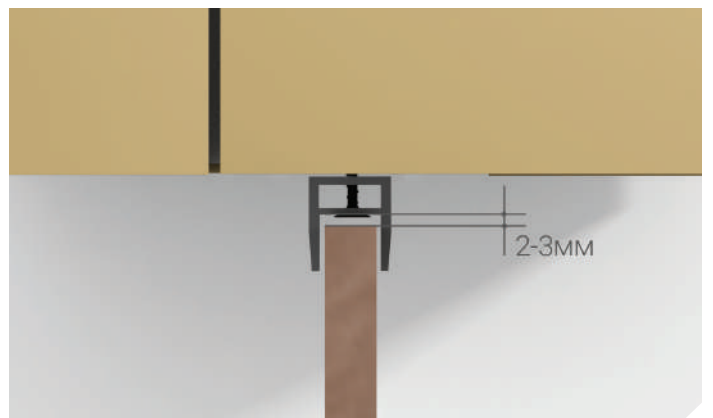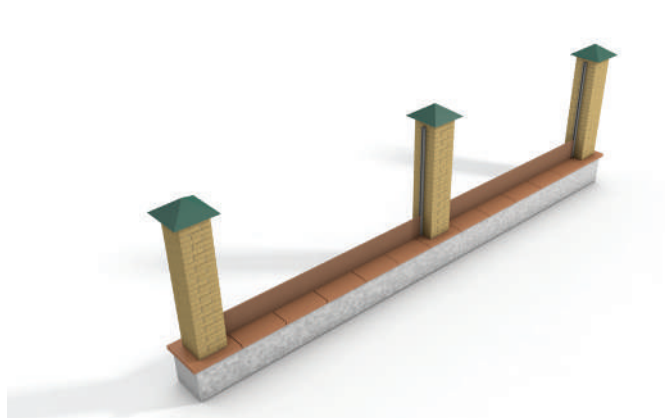

CM Fencing

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

3. Верхнюю и нижнюю панель можно прикрепить к направляющим саморезами, в местах крепления панели необходимо предварительно просверлить отверстия на 2-3 мм больше диаметра самореза.

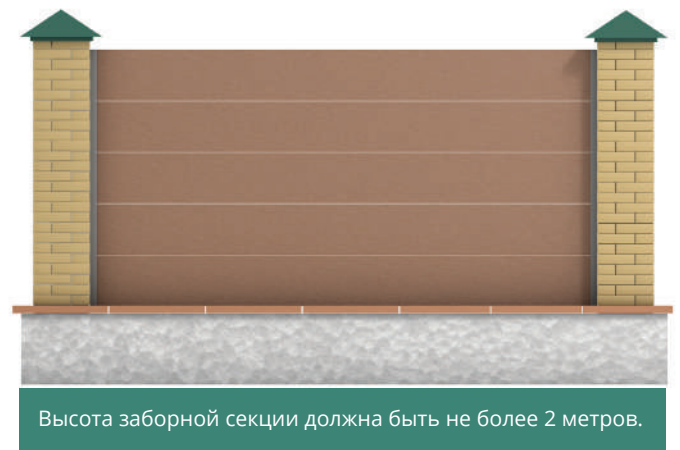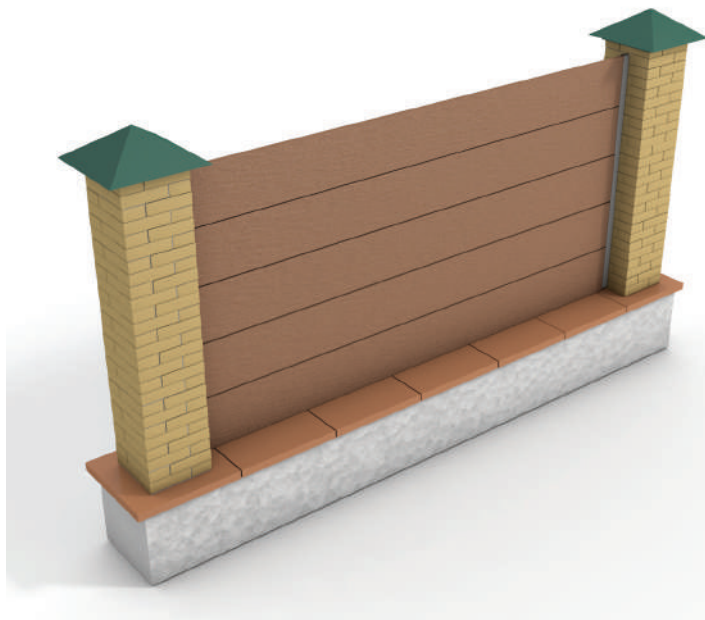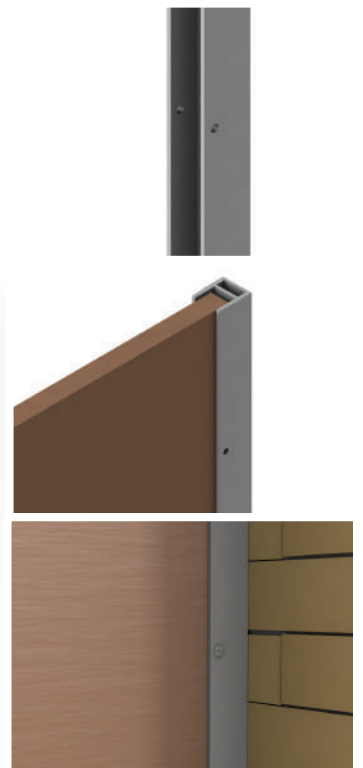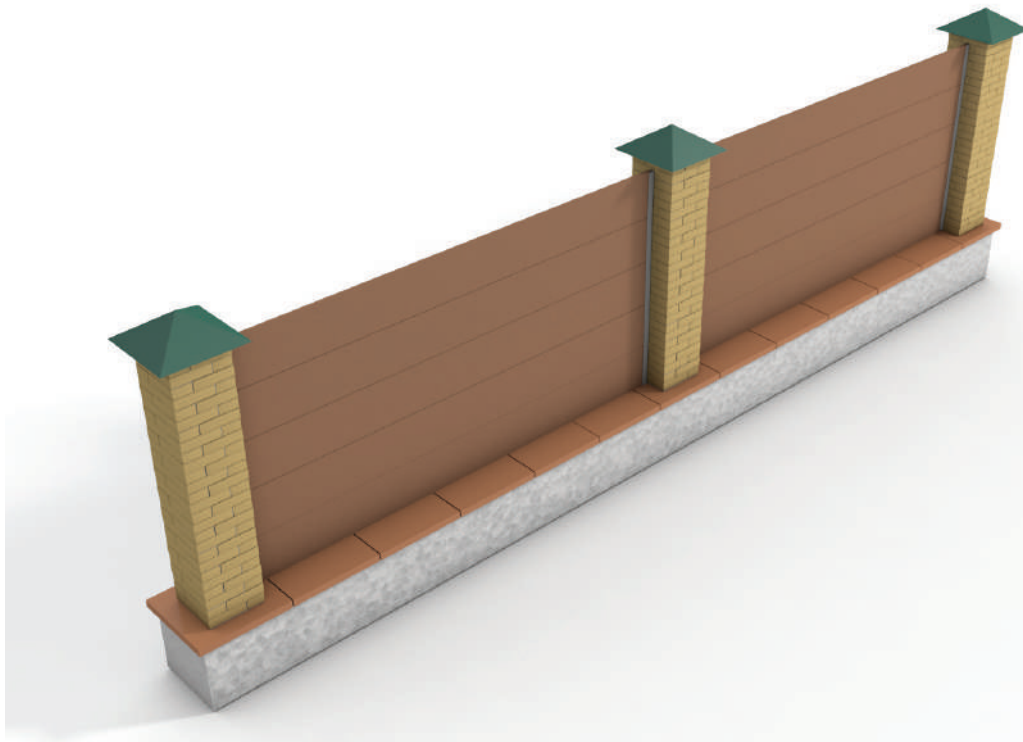


Высота заборной секции должна быть не более 2 метров.


ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАБОРОВ С ПОМОЩЬЮ ПАНЕЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫХ CM DECKING

ВАРИАНТ ШТАКЕТНИК ДПК.

1. Установите столбы на необходимом вам расстоянии, при изготовлении штaketника с вертикальной установкой универсальных панелей из ДПК расстояние между столбов ограничивается только пожеланием заказчика и несущей способностью столбов и металлической подсистемы. Установите между столбами вертикальные металлические или алюминиевые направляющие способные выдерживать значительную нагрузку (вес одного метра квадратного панели 14,3 кг)

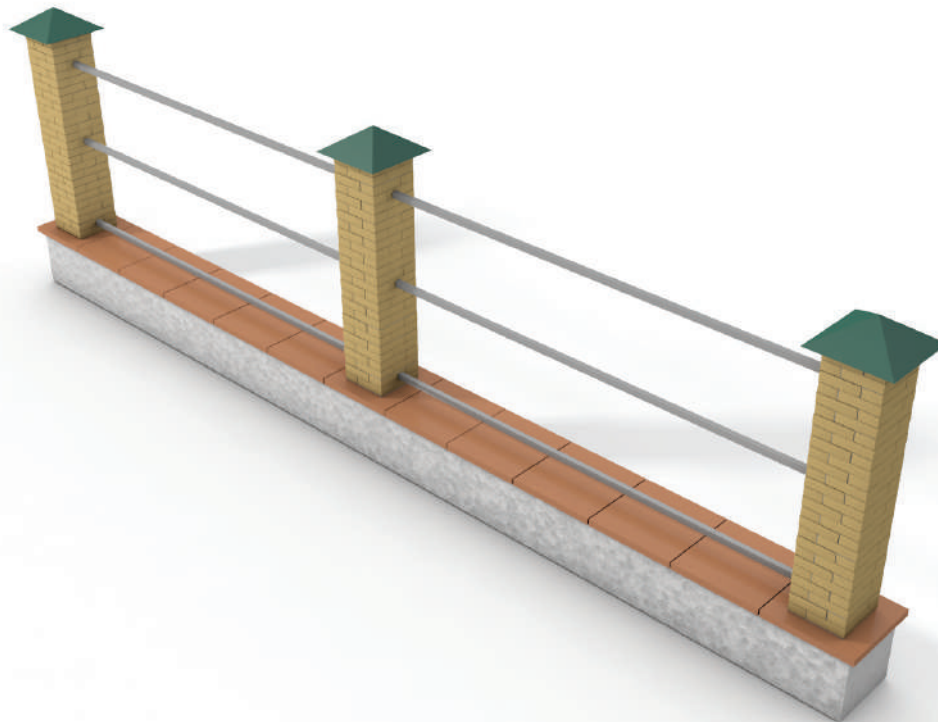


2. Смонтируйте панели универсальные как указано на рисунке, в местах крепления в панелях предварительно необходимо просверлить отверстия на 2-3 мм больше диаметра самореза, панель фиксируется к направляющей шляпкой самореза.

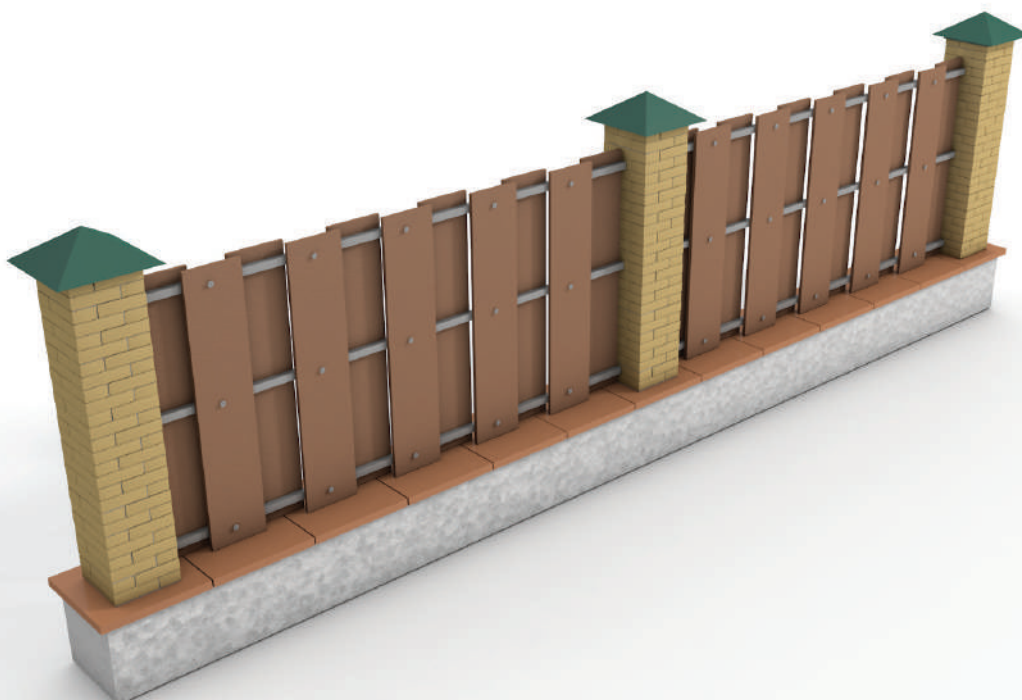



CM Fencing

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

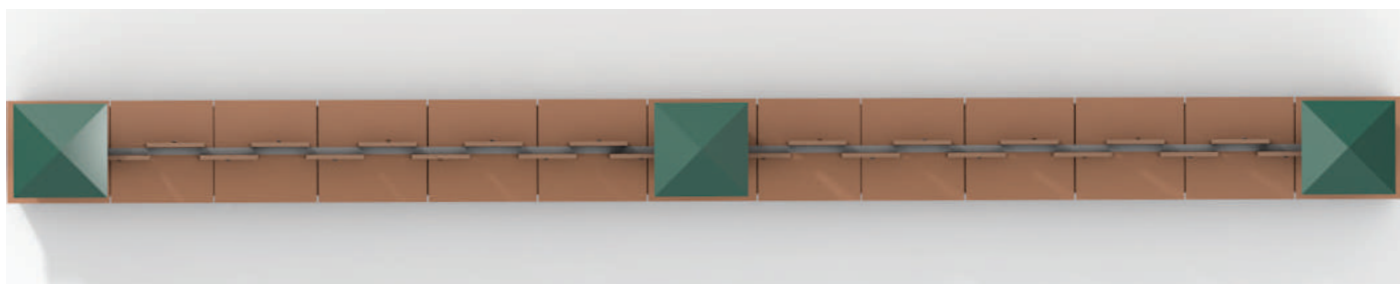



ВАРИАНТ ПЛЕТЕНКА ДПК

1. Установите столбы на расстоянии 3 метра друг от друга, установите между столбами металлическую подсистему с промежуточным металлическим столбом, сечение промежуточного столба не должно превышать 40 мм. Важно чтобы столбы и подсистема могли выдерживать вес панелей и ветровую нагрузку (вес погонного метра 2,15 кг).

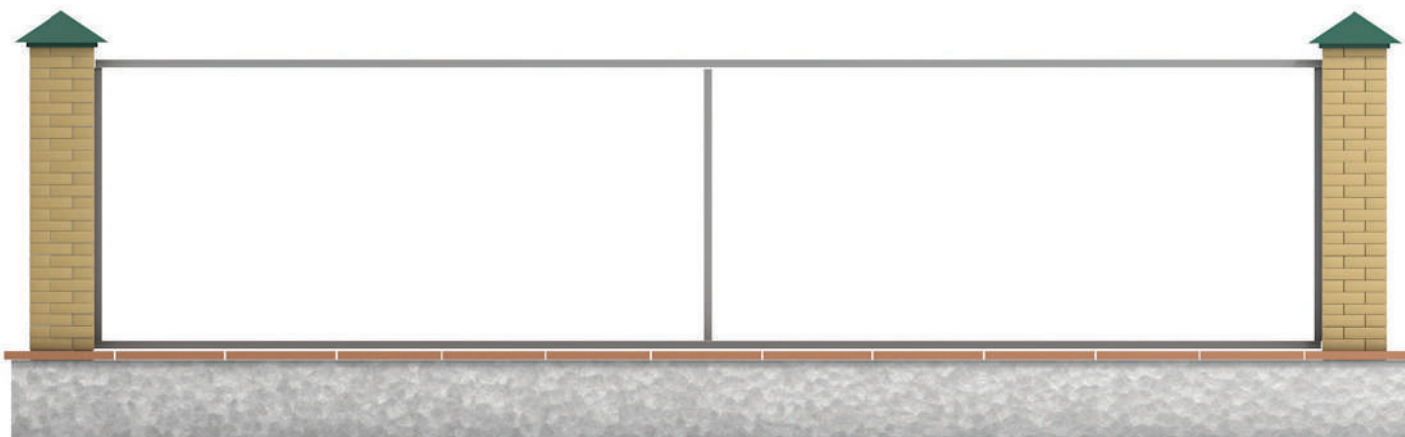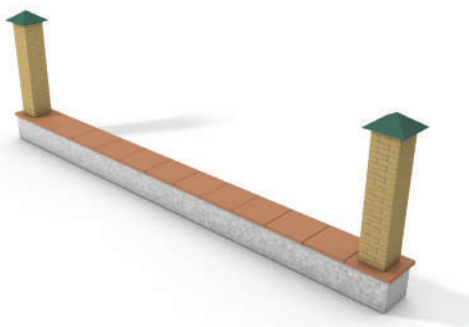

CM Fencing

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

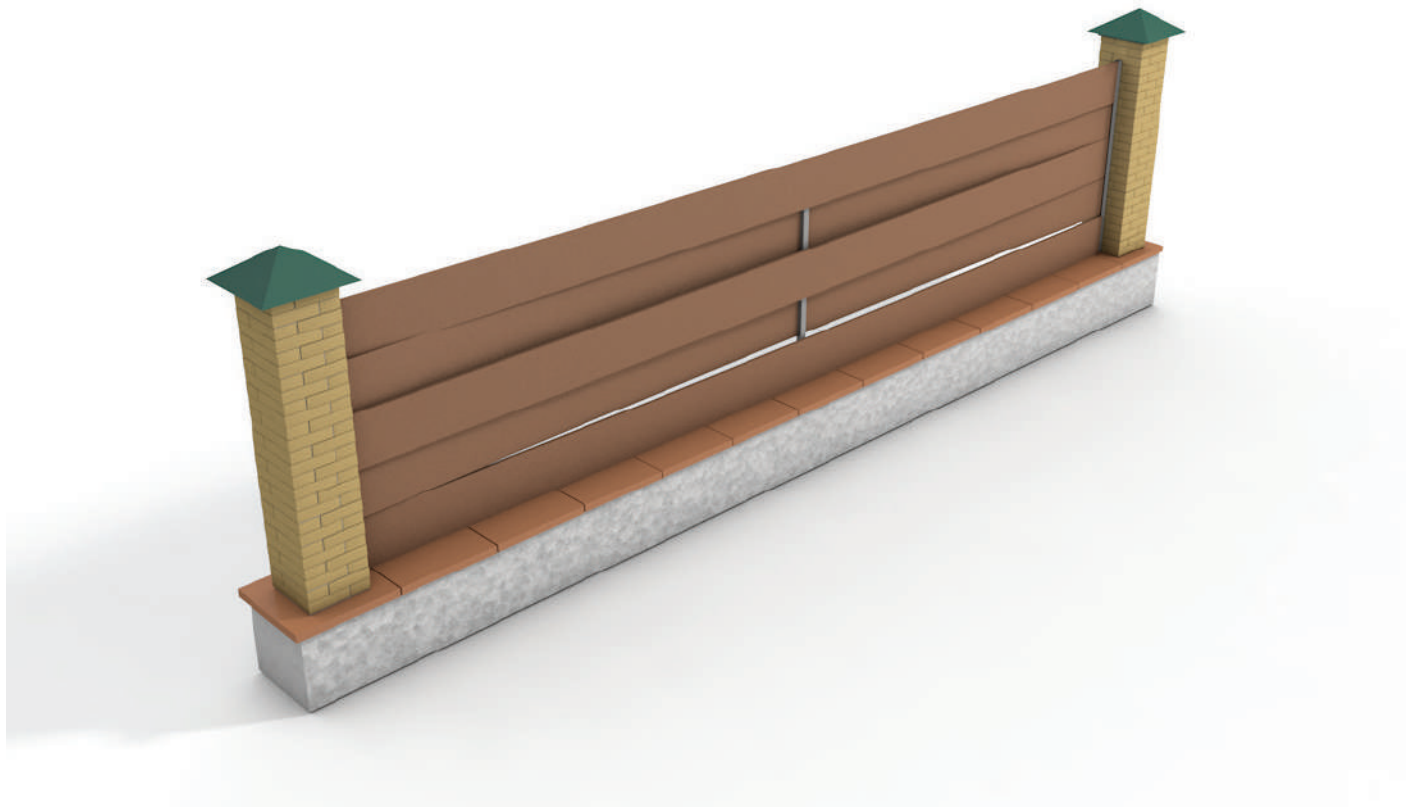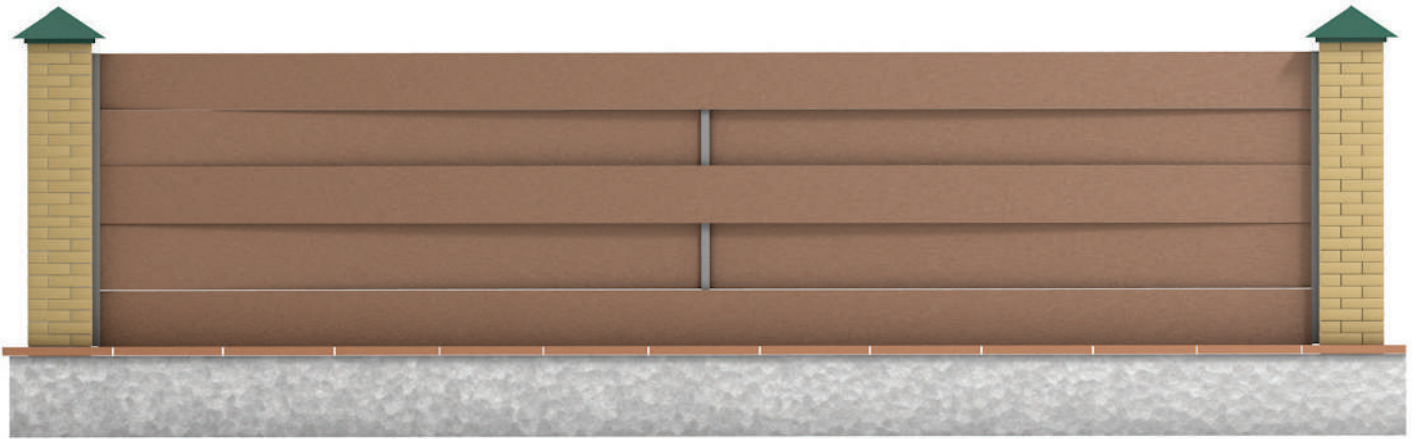

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ФИРМЕННАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ:

1. Соблюдения всех правил перевозки и хранения, указанных в данной инструкции
2. Соблюдения оригинальных инструкций по монтажу
3. Надлежащего ухода в процессе эксплуатации
4. Использования оригинальных аксессуаров

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

1. Различие оттенков одного цвета при приобретении продукции разных партий допустимо и не является дефектом.
2. Допустимые отклонения по размерам 1-2%

www.cottagemode.ru

